เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลอัตโนมัติ

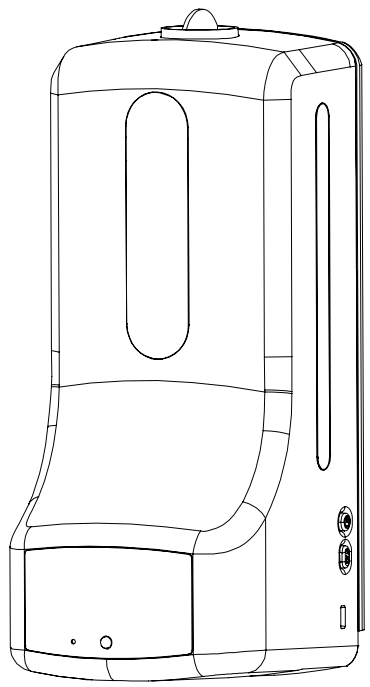

K9 Pro

Appearance

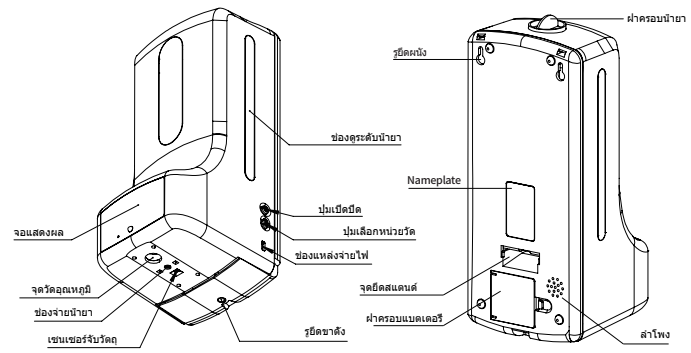

Specification

1.ความแม่นยำ: ±0.2°C (34~45°C,ติดตั้งอุปกรณ์ไว้บริเวณที่ต้องการเป็นเวลา 30 นาที ก่อนใช้งานจริง)
2.รูปแบบการแจ้งเตือน: แสงไฟ + เสียงเตือน "DIDIDI"
3.ระยะในการวัด: 5cm~10cm
4.จอแสดงผล LED: Number
5. ช่องเสียบจ่ายไฟ :Type-C
6.ความจุกระบอกน้ำยา: 1000mL
7.รูปแบบการติดตั้ง: แขวนกับผนัง หรือ ติดกับขาตั้ง
8.อุณหภูมิบริเวณโดยรอบ: 10°C~40°C (แนะนำ 15°C~35°C)
9.ช่วงอุณหภูมิ: 0~50°C
10.เวลาในการตอบสนอง: 500ms
11.สแตนด์บาย: 5 วินาที เมื่อไม่มีการทำงาน
12.แหล่งจ่ายไฟ: กระแสตรง 5V 1500MA(หรือถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน)
13.ขนาดเครื่อง: 119*133*280mm
14.ชนิดของน้ำยา: เจลล้างมือหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

Conditions

1. สแตนด์บาย : จุดสีขาวจะวิ่งจากซ้ายไปขวาบริเวณด้านล่างของจอแสดงผล (Fig. 1)

(Fig.1)

2. อุณหภูมิปกติ: หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้ พร้อมแสงไฟสีเขียวแสดงขึ้นมา (Fig. 2)

(Fig. 2)

3. อุณหภูมิที่ผิดปกติ: หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้ พร้อมแสงไฟสีแดงแสดงขึ้นมา (Fig. 3)

(Fig. 3)

4. เมื่อวัดอุณหภูมิได้นอกระยะอุณหภูมิ
"Lo": อุณหภูมิต่ำเกินไป(Fig. 4);
"Hi" : อุณหภูมิสูงเกินไป(Fig. 5);

(Fig. 4)

(Fig. 5)

Instructions

1.วัดอุณหภูมิและล้างมือ : วางมือทาบบริเวณใต้เครื่องจนมีเสียง "Di" หน้าจอ LED จะแสดงผลของอุณหภูมิ พร้อมกับน้ำยาที่พ่นออกมาจากตัวเครื่อง (Fig. 6)

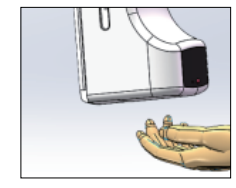

(Fig. 6)

2. ปุ่มที่ใช้ในการตั้งค่า:
(1) ปุ่ม①:ใช้เลือกการตั้งค่า(Fig. 7)

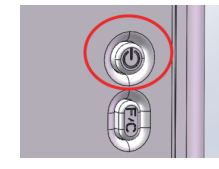

(Fig. 7)

(2)ปุ่ม②:ใช้ในการเปลี่ยนค่าในการตั้งค่า(Fig. 8)

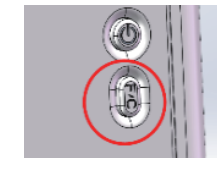

(Fig. 8)

3. การตั้งค่าการใช้งาน
กดปุ่ม① หนึ่งครั้งเพื่อตั้งค่าหน่วยวัดอุณหภูมิ
กดปุ่ม② เพื่อเปลี่ยนหน่วยวัดระหว่าง องศาเซลเซียส กับ องศาฟาเรนไฮต์
C: องศาเซลเซียส F: องศาเฟรนไฮต์ (Fig. 9, Fig. 10)

(Fig.9)

(Fig. 10)

กดปุ่ม① สองครั้งเพื่อเข้าเลือกโหมดการทำงาน
กดปุ่ม② เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานของเครื่อง Bod:วัดอุณหภูมิร่างกาย Cou:นับจำนวนครั้ง SUr:วัดอุณหภูมิพื้นผิว

กดปุ่ม① สามครั้งเพื่อเข้าการตั้งค่าอุณหภูมิแจ้งเตือน
กดปุ่ม② เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่จะแจ้งเตือนเมื่อทำการวัดตั้งได้ตั้งแต่ 36°C - 39°C

กดปุ่ม① สี่ครั้งเพื่อตั้งค่าความดังของเสียง
กดปุ่ม② เพื่อเปลี่ยนค่าความดังเสียงของตัวเครื่อง U0 ถึง U4

กดปุ่ม① ห้าเครื่องเพื่อเข้าหน้าเลือกภาษาของเครื่อง
กดปุ่ม② เพื่อเลือกเปลี่ยนภาษาของเครื่อง CH/EN/KO/PT/ES
CH: จีน EN: อังกฤษ KO: เกาหลี PT: โปรตุเกส ES: สเปน

กดปุ่ม① หกครั้งเพื่อเข้าตั้งค่าเวลาในการจ่ายน้ำยา
กดปุ่ม② เพื่อตั้งค่าระยะเวลาในการจ่ายน้ำยาออกมา ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 2.0 วินาที

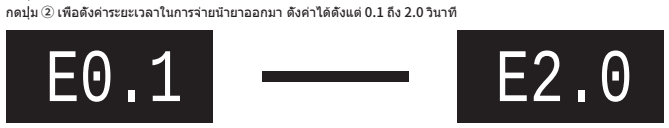

กดปุ่ม① เป็นเวลา 2 วินาทีหรือมากกว่านั้นเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

Mounting

(1)ติดตั้งกับขาตั้ง : จะมีรูน็อคอยู่บริเวณใต้ตัวเครื่องสามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งกับขาตั้งโดยการขันลงไปได้เลย (Fig. 11)



(Fig. 11)

(2) ติดตั้งกับผนัง : จะมีรูสำหรับแขวนกับน็อตที่เจาะกับผนังอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง สามารถนำเครื่องไปแขวนได้ (Fig. 12)



(Fig. 12)

(3)ติดตั้งกับสแตนด์ตั้งโต๊ะ : สามารถนำตัวเครื่องประกอบกับจุดต่อสแตนด์ได้เลย (Fig. 13)

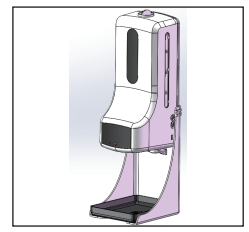

(Fig. 13)

(4)ติดตั้งกับสแตนด์แล้วนำไปแขวนผนัง : นำตัวเครื่องที่ประกอบกับสแตนด์ไปแขวนกับน็อตที่ผนังได้ตามรูน็อตที่สแตนด์ (Fig. 14)

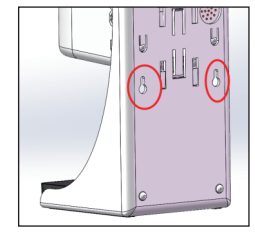

(Fig. 14)

(5)ติดตั้งเครื่องประกอบสแตนด์แล้วนำไปยึดกับขาตั้ง (Fig. 15)

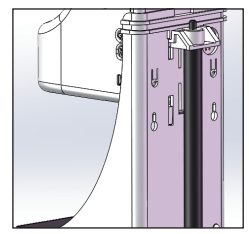

(Fig. 15)

(6)เปิดและปิดเครื่อง : กดปุ่มด้านข้างของตัวเครื่อง (Fig. 16)

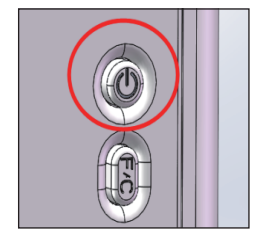

(Fig. 16)

(7)การใส่ถ่าน : เปิดฝาครอบถ่านออกแล้วใช้น็อตไขฝาออก นำถ่าน AA ใส่เข้าไป 4 ก้อน ตามทิศทางที่ระบุไว้ (Fig. 17)

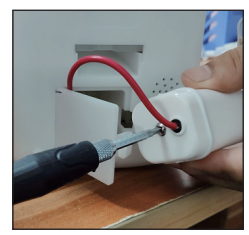

(Fig. 17)

Warnings

1. อย่าเทเจลล้างมือหรือน้ำยาฆ่าเชื้อหกรดบริเวณจุดวัดอุณหภูมิและเซ็นเซอร์จับวัตถุ
2. ตั้งเครื่องให้ตรงและถูกทางก่อนที่จะเติมน้ำยาลงไป

CE FC RoHS
Made in China